Amortect®

+7 (812) 603-49-88
amortect.com

Инструкция по установке демпферных проставок Amortect

Вам понадобится:
Домкрат, пластиковые хомуты, ветошь для очистки пружины, силиконовая смазка/ мыльный раствор и проставки Amortect.

1 Поднимаем автомобиль. Убедитесь, что колесо не касается поверхности.

2 Очищаем пружину от грязи с помощью ветоши для облегчения установки проставок.

3 Смазываем пружину и пазы проставок Amortect мыльный раствором (кисточкой/ветошью) или силиконовой смазкой. Заводим края проставки в середину пружины и прокручиваем её.

Следим, чтобы после установки проставка не соприкасалась с другими деталями кузова автомобиля. В случае прилегания необходимо переместить вверх или вниз.

Если после установки края проставки касаются друг друга, то нужно отрезать одно технологическое отверстие, чтобы при работе пружины проставка не зажимала её и не мешала её работе.

Amortect®

+7 (812) 603-49-88
amortect.com

Инструкция по установке демпферных проставок Amortect

4

Закрепляем пластиковыми хомутами:

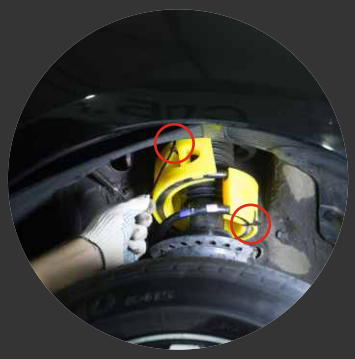

Для размеров
I II III

Для размеров
IV

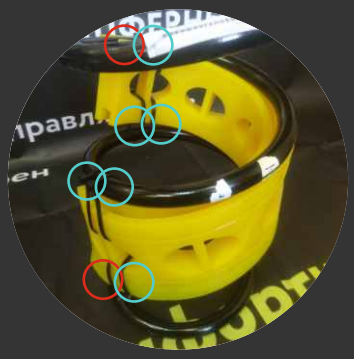

Для размеров
V

Для размеров
VI VII

Максимально затягиваем хомуты в нижней и верхней части проставки, расположенные ближе к краю.
На фото отмечены ◯ кругами.
Остальные хомуты закрепляем до фиксации, чтобы не ограничивать растяжение пружины.

5

Возвращаем автомобиль в исходное состояние. Проводим контрольный осмотр после установки. Витки пружины должны находиться в пазах. В случае перемещения или выдавливания проставок, замеряем межвитковое расстояние и подбираем правильный размер.

Как подобрать размер

1. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. В салоне отсутствуют пассажиры и крупный багаж.

2. Измеряется только межвитковое расстояние, диаметр пружины не учитывается.

3. После установки необходимо убедиться в правильности подбора размера.

Размер проставки	Расстояние между пазами	Допустимый диапазон
I	13 мм	10-14 мм
II	16 мм	15-18 мм
III	21 мм	19-24 мм
IV	28 мм	25-32 мм
V	39 мм	33-44 мм
VI	48 мм	45-53 мм
VII	58 мм	54-63 мм
VIII	67 мм	64-72 мм
V+	Для пружин с переменным шагом: широкий виток V (39 мм), узкий виток IV (28 мм)	широкий виток V(33-44) узкий виток IV(25-32)
VI+	Для пружин с переменным шагом: широкий виток VI (48 мм), узкий виток V (39 мм)	широкий виток VI(45-53) узкий виток V(33-44)
VII+	Для пружин с переменным шагом: широкий виток VII (58 мм), узкий виток VI (48 мм)	широкий виток VII(54-63) узкий виток VI(45-53)